MULLO GR-1500

Управление распылителем, зарядка, наполнение, очистка и устранение неполадок.

О документе

Техническая редакция Dr.Water от 15.10.2026 на основе русского документа из прежней библиотеки. Сохранены исходные схемы и страницы эксплуатации. Это не новая заводская редакция. Указания по применению относятся к обозначенному исполнению.

Раствор предназначен для бытового применения прибора. Не распыляйте на лицо и в глаза, не пейте; не добавляйте соль и химические средства в воду. Используйте воду и температуру из инструкции.

Страницы исходного файла: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Рекламные разделы, старые контактные данные и общие обещания лечебного эффекта не являются частью этой технической подборки. Условия гарантии — по документам вашей покупки.

Помощь с эксплуатацией: sale@docwater.ru. Библиотека: docwater.ru/library/.



1. Предупреждение

■ Эта инструкция для того, чтобы предотвратить потери покупателя и сохранить безопасность, поэтому, пожалуйста, прочитайте ее и соблюдайте правила использования


(!) Предупреждение: нарушение правил данного руководства может привести к смерти или серьезной травме.

(!) Предупреждение: нарушение правил данного руководства может привести к порче прибора или серьезной травме.

■ Зарядка

(!) Предупреждение

При подключении прибора, используйте сеть с заземлением.

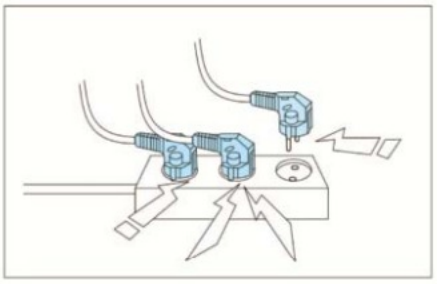

- Если вы используете многопозиционный пилот, это может привести к возгоранию из-за перегрева
- При различном напряжении, и частоте номинального тока возможно возгорание из-зи перегрева

※ Пожалуйста, избегайте перегрева прибора, масляных загрязнений, попадания пыли, воды, утечки газа во время зарядки.

■ Напряжение

(!) Предупреждение

Регулярно проверяйте, чтобы штепсель был отключен, и протирайте розетку сухим полотенцем

- Это может вызвать поражение электрическим током или возгорание

Пожалуйста,после окончания работы выньте штепсель из розетки, а также не используйте поврежденные розетки

- Это может вызвать поражение электрическим током или возгорание

Предупреждение

Когда вынимаете штепсель из розетки, не тяните, а выньте руками

• Это может вызвать поражение электрическим током или возгорание

Не сгибайте, не тяните, не перекручивайте не завязывайте шнур питания, более того, не вешайте его на металлические предметы, а накрутите на катушку прибора

• Это может вызвать поражение электрическим током или возгорание

Примечание

Предупреждение

Пожалуйста, вставьте штепсель в розетку до конца

• Если шнур поврежден, это может вызвать возгорание

Предупреждение

Если зарядка невозможна, отключите штепсель и позвоните в сервисный центр

• Это может вызвать поражение электрическим током или возгорание

Если вы услышали не характерный звук, запах или увидели дым, отключите штепсель и позвоните в сервисный центр

• Это может вызвать поражение электрическим током или возгорание

Если вы почувствовали утечку газа,пожалуйста, не трогайте шнур питания, проветрите помещение и позвоните в газовую службу

• Не трогайте вытяжной вентилятор, это может привести к взрыву или возгоранию

Предупреждение

В случае необходимости проведения ремонта, обратитесь в сервисный центр

- Это может вызвать травму, утечку воды или возгорание
- Не разбирайте прибор, это может вызвать травму, более того, его могут не принять на обслуживание в сервис

Не трогайте шнур питания мокрыми руками

- Это может вызвать поражение электрическим током или возгорание

Не подвергайте прибор ударам и падениям

- Это может вызвать возгорание, травму или повреждение

Пожалуйста, утилизируйте упаковку или храните прибор вдали от детей

- Возможно попадание мелких деталей в дыхательные пути чеез нос или рот

Пожалуйста, избегайте попадания предметов, проводящих электрический ток, на электрод

- Это может вызвать поражение электрическим током или возгорание

Пожалуйста, не распыляйте жидкость на прибор

- При подании в воду электричества, возможно поражение электрическим током

Не переворачивайте прибор вверх ногами

- Если в воду попадет газ, через отверстие, могут возникнуть неполадки

Не добавляйте сок или иные напитки в воду

- Это может вызвать повреждение прибора

Не используйте любые бактерициды и инсектициды

- Это может вызвать поражение электрическим током или возгорание, а также нанести вред здоровью

Не замачивайте их в воде

- Это может вызвать неполадки

Берите прибор мокрыми руками

- Это может вызвать поражение электрическим током

Замечания по очистке

Пожалуйста, очень аккуратно распыляйте воду при очистке, а также не используйте бензин, спирто и ацетоносодержащие препараты для очистки

- Это может привести к изменению цвета и формы прибора, а также вызвать поражение электрическим током или возгорание
- Производите очистку, отключив прибор от сети

2. Проверка

Надлежащее использование воды

Это устройство генерирует стерилизованную водородную воду из водопроводной воды
Не используйте сок или другие напитки и не добавляйте их в воду
(рекомендована только водопроводная вода)
* Водопроводная вода должна быть достаточно хорошего качества, чтобы не было осадка и загрязнения прибора.
Температура воды должна составлять 5-35 С

Зарядка

Элективный адаптер рассчитан на 100-220 Вольт (когда зарядка завершена, питание отключается автоматически)

Если вы производите зарядку при соблюдении необходимых условий, это обеспечит максимальный эффект при генерации стерилизованной воды

Управление

Не страшно, если в начале использования может появится немного странный запах, через день он исчезнет, поэтому пользуйтесь прибором без опасения

Используйте устройство по назначению, например для стерилизации, удаления пыли и увлажнения - распыляйте воду

Возможно появление излишего количество воды при изрядном распылении, в этом случае, удалите воду тряпкой


Не распыляйте на лицо и глаза

При чистке прибора изнутри, используйте лимонную кислоту в порошковом или жидком виде, также можно добавить немного уксуса

Пожалуйста, встряхните перез использованием, для равномерного распределения водорода в воде

3. Комплектация

■ Комплектация

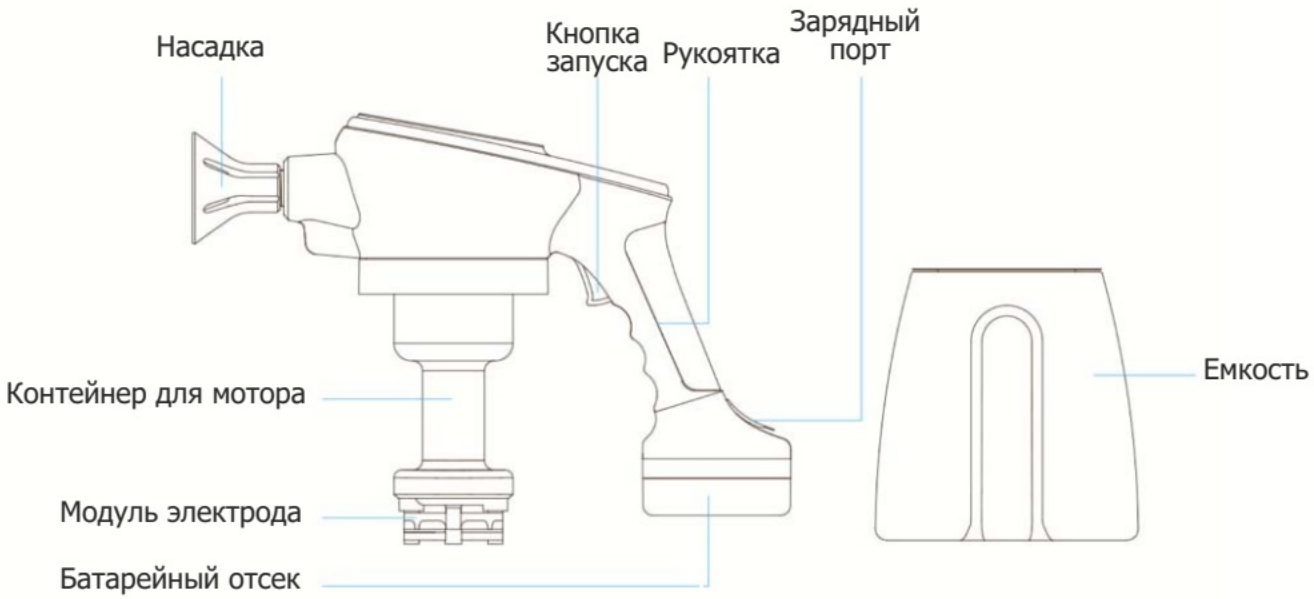

■ Дисплей панели управления и кнопки

Кнопка питания/индикатор питания



4. Дисплей

▮ Режимы дисплея



* Спящий режим

Питание отключено. Все индикаторы отключаются автоматически.



*Режим управления

Пожалуйста, слегка нажмите кнопку питания и после мерцания индикатора батареи начнется генерация водородной воды, в течение 3 мин. с индикатором генерации. В это время индикатор электрода будет мерцать, обозначая работу.
Батарея аккумулятора - это знак уровня заряда батареи в режиме ожидания или режиме работы.
Если вы нажмете на кнопку питания еще раз, включится режим ожидания. В режиме управления вы можете нажать на кнопку запуска и начать распылять воду.



*Режим ожидания

Индикатор питания, индикатор генерации водородной воды, индикатор заряженой батареи означают, что можно начинать распыление.
После работы в течении 3 минут, режим ожидания включится автоматически. При нажатии кнопки пуска в режиме ожидания, будет мерцать индикатор модуля электрода и будут генерироватся пузырики водорода, в это время вы можете распылять через насадку.



*Режим зарядки

Когда прибор соединен с адаптером, индикатор зарядки батареи будет показывать постепенную зарядку.
Когда батарея будет заряжена полностью, загорится индикатор полной зарядки.

Режимы уравления



Если в режиме ожидания операции не производятся в течение 7 минут, либо прошло 7 минут после завершения распыления, прибор автоматически переходит в спящий режим.

Режим водородного модуля





Индикатор мерцает

Включите и ждите 3 мин. для генерации стерилизованной воды.
Через 1 мин. после этого, индикатор начнет мерцать.
Пожалуйста, начните использование после мерцания индикатора.

5. Использование

Управление

Это устройство генерирует стерилизованную воду только из водопроводной воды. Пожалуйста, используйте толко водопровоную воду и не ипользуйте соки или любые другие напитки.

***Водопроводная вода должна быть достаточно хорошего качества, чтобы не было осадка и загрязнения прибора.**



Снимите крышку и наполните емкость водопроводной водой в объеме 500 см3



Затем прикрутите крышку с насадкой



Нажмите кнопку питания



Нажмите старт, индикаторы питанияи батареи подсветятся, замерцает индиктор генерации



В это время индикатор будет мерцать синим цветом, генерация водородных пузырьков будет происходить в течение 3 мин.



Возьмите устройство и начните распыление, с помощью кнопки пуска


Если вы хотите использовать воду с повышенным содержанием водорода, пожалуйста, подождите еще 1 минуту, а также вы можете начать использование сразу после начала работы устройства. Взболтайте воду перед использованием.

Зарядка

Это устройство заряжается с помощью беспроводного аккумулятора.
Пожалуйста, следуйте инструкции.



Вначале, откройте гнездо для зарядки и вставьте шнур питания

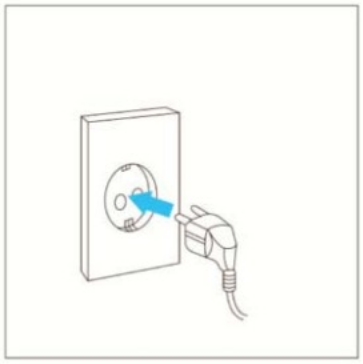

Вставьте штекер в розетку



Зарядка начнется, и индикатор зарядки батареи будет показывать постепенную зарядку.



Если горят все лампочки индикатора, это означает, что батарея полностью заряжена



Пожалуйста, удалите шнур питания из гнезда



Удалите штепсель из розетки

У этого устройства предусмотрена функция отключения при полной зарядке, но для обеспечения безопасности рекомендуем отключать от сети.

Чистка и обслуживание

Это электическое устройство, поэтому будьте аккуратны и не помещайте его в воду или иные жидкости.




Снаружи очищайте с помощью сухого полотенца



При чистке изнутри не переворачивайте устройство, электрод должен находиться по направлению к полу, чистите сухим полотенцем



Не переворачивайте устройство, не используйте шило и острые предметы

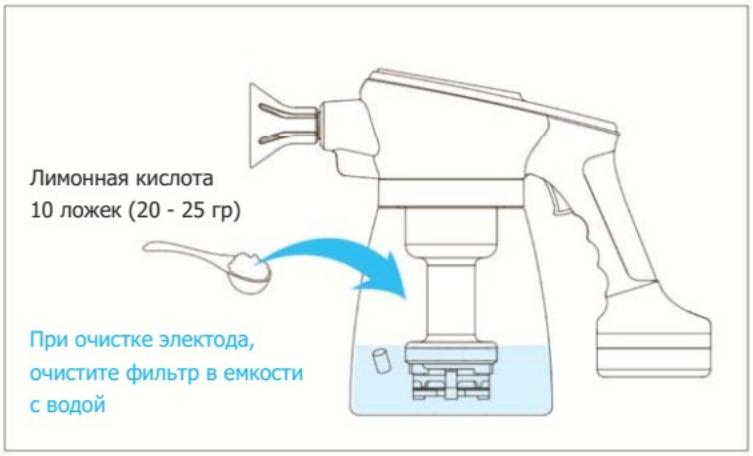

1. Наполните водой - около 300 мл (30C).
2. Пожалуйста используйте лимонную кислоту около **20 - 25 гр, встряхните.**
3. Поместите фильтр в емкость.
4. Закройте крышку
5. Пожалуйста, оставьте при комнатной температуре на 4 часа.

6. Хорошо взболтайте для очистки электродного модуля.
7. Вылейте воду и промойте чистой водопроводной водой 2 или 3 раза.
8. Начните работу, наполнив емкость водой в объеме примерно 500 см3, подержите в течение 1 минуты, затем вылейте воду.

* Если начать работу, не удалив лимонную кислоту полностью, возможно повреждение прибора или выход из строя.
  Внутреннюю чистку проводите при отключенном от сети адаптере, в режиме ожидания.
* Очищате модуль регулярно для качественной генерации водородных пузырьков
* Время очистки может быть разным, в зависимости от состояния воды


Как заменить тканевый фильтр

Устройство оснащено тканевым фильтром для устранения свинцовых соединений в воде с электрода.
Когда количество распыляемой воды уменьшится, пожалуйста очистите или замените фильтр на новый.


Тканевый фильтр устанавливается поверх электрода, поэтому нет необходимости переустанавливать электрод.



Тканевый фильтр расположен в нижней части основного корпуса

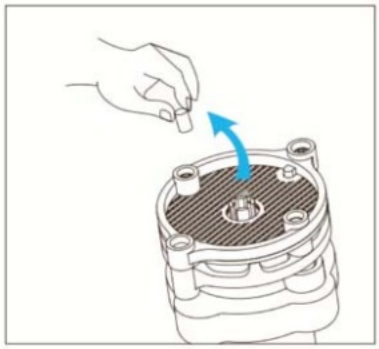

Извлеките существующий фильтр. Промойте его под водопроводной водой

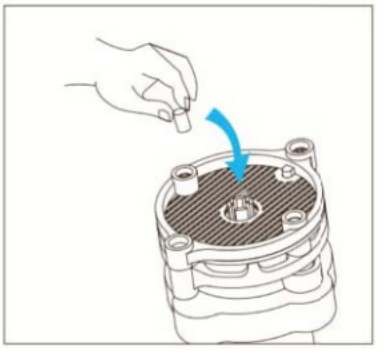

Установите чистый фильтр

Как контролировать распыление


Существуют некоторые отличия в распылении, в зависимости от наполненности и угла поворота, регулируйте его с помощью поворота насадки.

Используйте насадку для управления и сильно не закручивайте



Функция декомпрессии

Если распылять очень быстро 2-3 раза в секунду, можно увидеть поток воды в бутылке
Если вы распыляете слишком быстро или видите поток воды в бутылке, подождите 1-2 сек.
и начните заново.

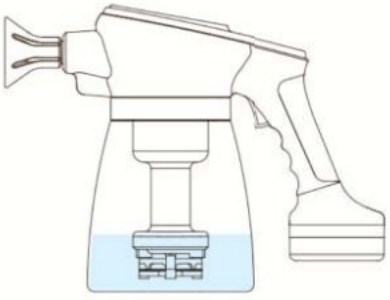

6. Перед тем, как позвонить нам

Пожалуйста, проверьте самостоятельно, прежде чем звонить нам.

Проблема	Проверка
Не включается	* Нажмите кнопку питания еще раз. * Устройство может не включатся из-за полного разряда батареии, пожалуйста, перезаядите ее.
Появление странного шума	* Это нормальный звук работающего устройства
Появление странного запаха	* Не используйте газированную воду, если вы использовали другие жидкости, они могут вызвать странный запах.
Слишком мало водородных пузырьков	* Это может быть вызвано загрязнением фильтра, пожалуйста, следуйте инструкции по способам очистки на стр. 11
Постоянно мерцает индикатор и отключается питание	* Если вы использовали не рекомендованные жидкости, помимо водопроводной воды, это могло повредить прибор, поэтому, не используйте подобные жидкости. Пожалуйста, опустошите емкость, затем наполните ее водопроводной водой и включите снова. * Батарея может быть разряжена **Используйте после полной зарядки.**
Индикатор батареи мерцает устойство не работает	* Батарея может быть разряжена, зарядите ее