RIAZERO GR-1400T

Установка, режимы Small / Medium / Large, очистка электродов и меры безопасности.

О документе

Техническая редакция Dr.Water от 15.10.2026 на основе русского документа из прежней библиотеки. Сохранены исходные схемы и страницы эксплуатации. Это не новая заводская редакция. Указания по применению относятся к обозначенному исполнению.


Это руководство исполнения GR-1400T. Сверьте обозначение вашего прибора. Техническая подборка предназначена для обработки предметов; не используйте её как рекомендацию полоскать рот, лечить кожу или пить полученную воду.

Страницы исходного файла: 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13. Рекламные разделы, старые контактные данные и общие обещания лечебного эффекта не являются частью этой технической подборки. Условия гарантии — по документам вашей покупки.

Помощь с эксплуатацией: sale@docwater.ru. Библиотека: docwater.ru/library/.



Компоненты прибора и названия деталей
Product components and Names of Parts

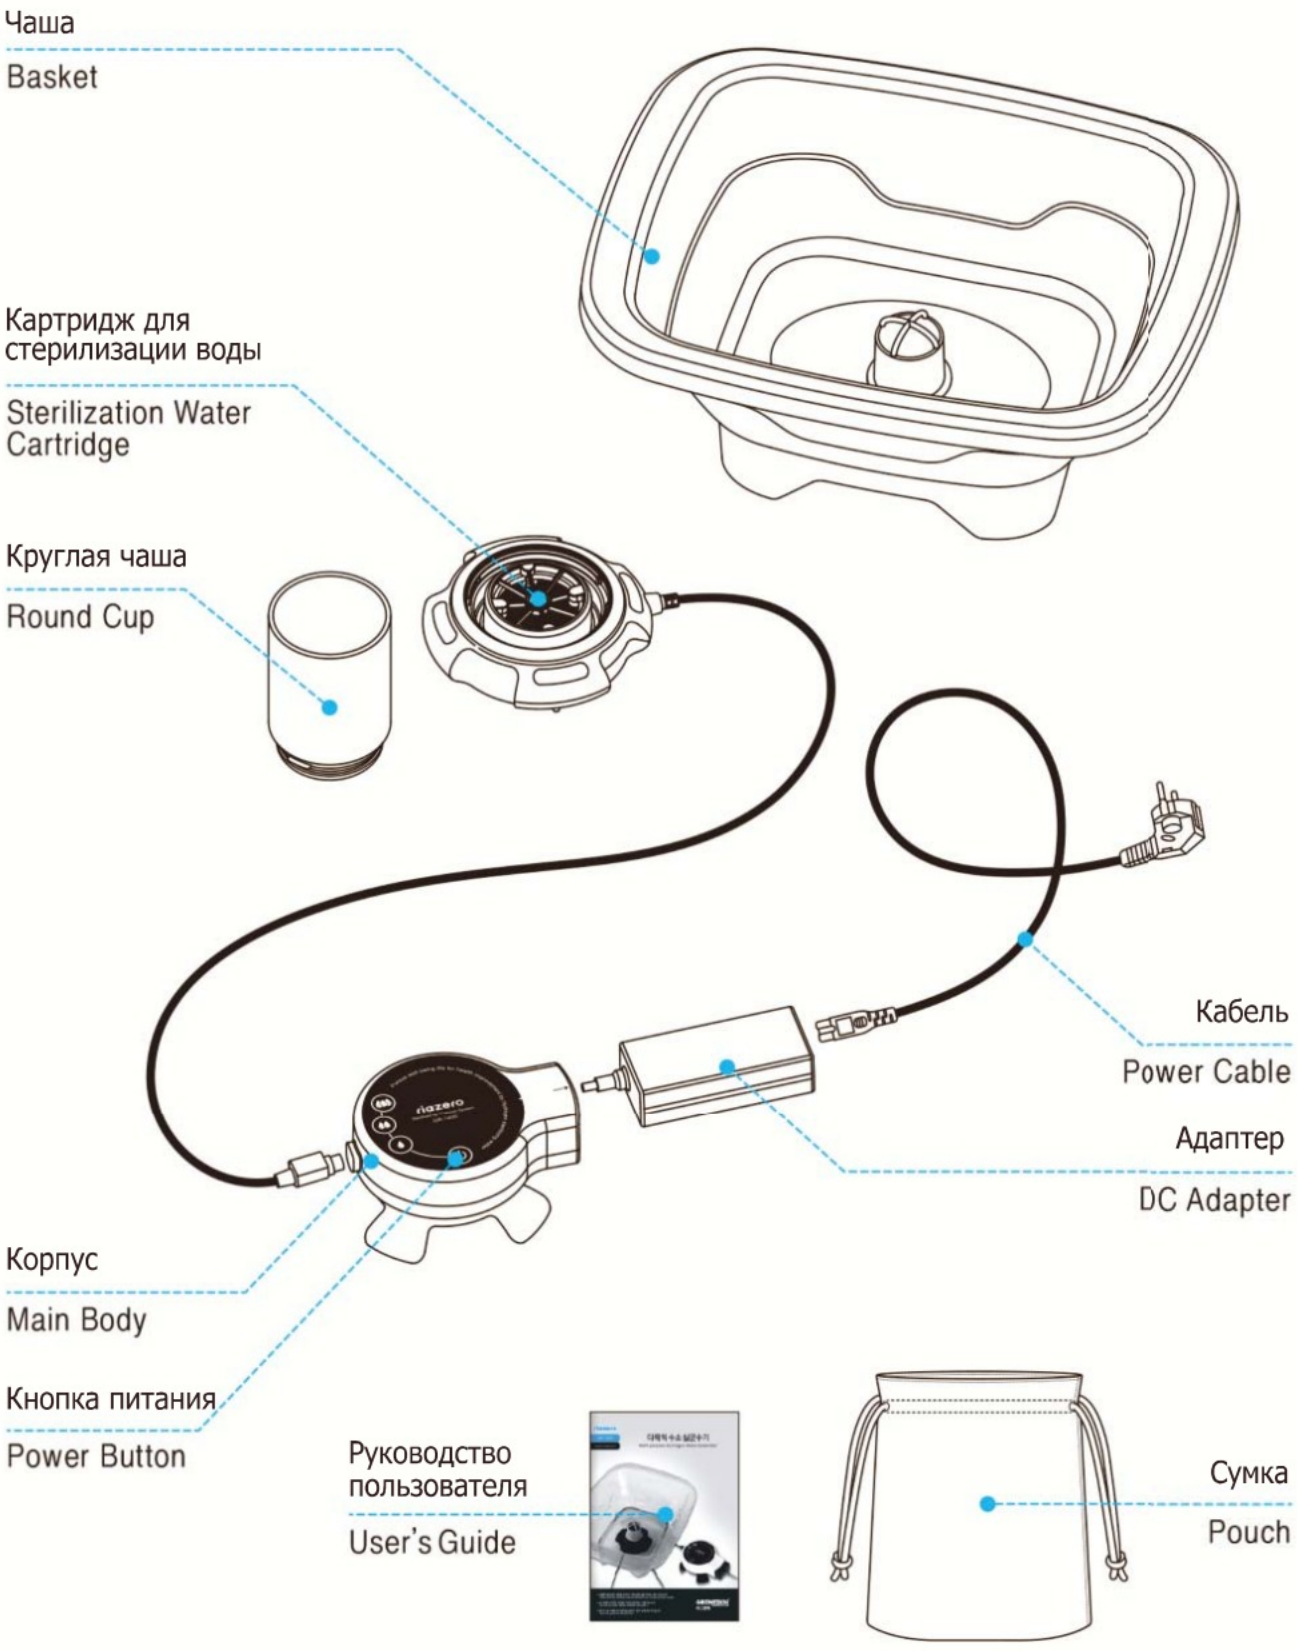


Использование
Usage

1. Подсоедините (①) разъем стерилизационного водяного картриджа к основному корпусу.
   Connect(①) the jack of sterilization water cartridge to the connector of main body.



2. Вставьте (②) адаптер в основной корпус и подключите (③) шнур питания, затем вставьте в розетку.
   Insert(②) the adapter to main body, and connect(③) the power cord then plug into the wall socket.

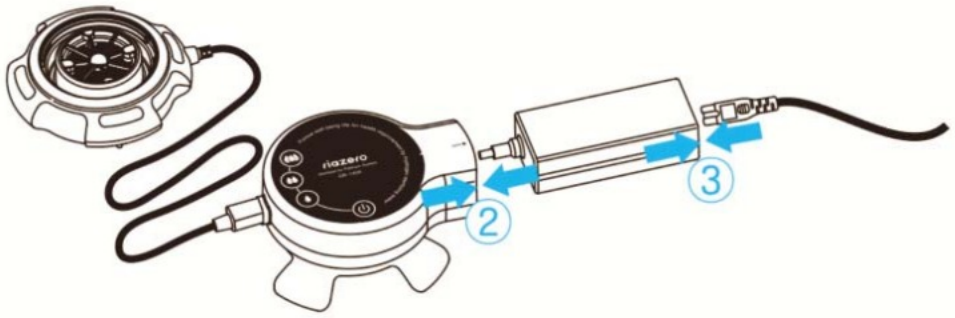

3. Объедините круглую или большую чашу с картриджем, затем налейте водопроводную воду (см. иллюстрацию использования на стр. 6 ~ 7)

   Combine the round cup or basket, with cartridge then put the tap water. (refer to the illustration of use on page 6~7)


4. Чтобы использовать другие бытовые контейнеры или раковины, заполните водопроводной водой и установите картридж в контейнеры или раковины. (Поместите картридж на дно контейнера горизонтально).

   To use other household container or sink, fill with tap water then put the cartridge in the container or sink. (Put the cartridge on the bottom of container horizontally.)

Использование
Usage

5. Слегка нажмите кнопку питания, затем загорится кнопка «Small» (1 капля) и начнется генерация водородной воды. Если вы нажмете кнопку питания еще раз, рабочий режим переместится на «Medium» (2 капли) и «Large» (3 капли), таким образом, вы можете контролировать концентрацию водорода в воде.

   Touch the power button lightly, then the 'Small' lamp turned on and starts to generate sterilization water. If you touch the power button again, the operating mode moves to 'Medium' and 'Large' whenever touched.

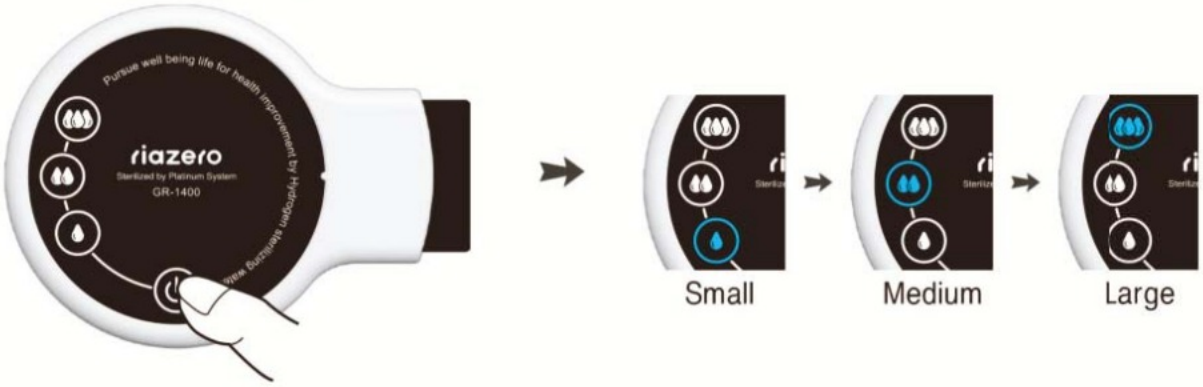

6. В случае использования круглой чаши, режим «Small» может стерилизовать воду на 99,9%. если вы используйте большую чашу или другой более крупный контейнер, вы можете выбрать режимы «Medium» или «Large», в зависимости от количества воды.
   In the case of using round cup, 'Small' operation can make 99.9% sterilization water. If you use a basket or other bigger container, you can select 'Medium' or 'Large' mode, depending on the amount of water.

7. Если вы нажмете кнопку питания в режиме «Large», питание будет отключено.

   If you touch the power button in the 'Large' mode operation, the power will be turned off.


8. Если в контейнере нет воды, прибор не будет работать.

   If there is no water in the container, the machine may not working.

9. Не подключайте и не отсоединяйте картридж от основного корпуса во время работы.
   Do not connect or disconnect the cartridge from the main body during operation.

10. Вы можете носить прибор, поместив чаши и картридж в сумку.

    You can carry simply by combining the body and the cartridge and put it into the pouch.

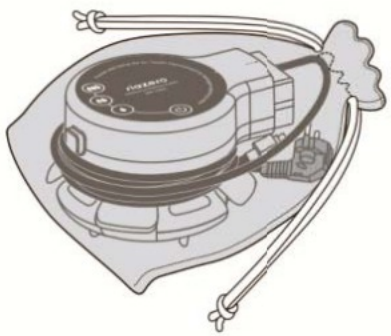


Очистка модуля электрода
Cleaning of Electrode Module

При длительном использовании картриджа для стерилизации воды, посторонние вещества поглощаются, что постепенно снижает эффективность электрода для стерилизации воды. В этом случае требуется очистка электродного модуля следующим образом.

With long-term use of sterilization water cartridge, the foreign matter is absorbed on the electrode can decrease the efficiency of sterilization water generation. In this case, clean the electrode module as follows.

1. Установите круглую чашу в картридж для стерилизации воды.
   Mount the circular cup in sterilization water cartridge.

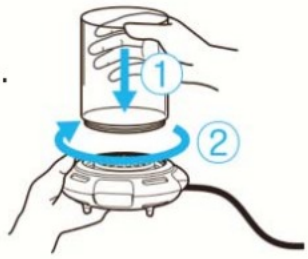

2. Наполните чашу водой наполовину и положите 4 чайных ложки лимонной кислоты, затем хорошо встряхните.
   Put the cups halfway with water, and put the 4 teaspoon of citric acid, then shake well.



3. Оставьте на 2 часа, затем активируйте 2 ~ 3 раза, режим «Large».
   Leaving about 2 hours, then activate 2~3 times as Large mode.



4. Накройте чашу рукой и встряхните сильно для того, чтобы ополоснуть. Вылейте окисленную воду и 2-3 раза ополосните бутилированной или очищенной водой.
   Cover the top of cup with hand and shake strongly to rinse. Drop citric acid water and 2-3 times more rinse with tap water.



- Цикл очистки электродного модуля может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации, включая качество воды.
  Cleaning cycle of the electrode module may vary depending on the operating environment, including water quality.

riazero

Меры предосторожности
Precautions for Safety

Если вы уронили устройство в воду, немедленно обратитесь в сервисный центр.

If you dropped the main body in the water by mistake, immediately leave it to our service center for A/S service.




▶ Если устройство подключено к источнику питания и работает, возможно поражение электрическим током

If the machine is connected to the power supply, or operated, failure or electric shock may result.

Использовать электрические розетки с соответствующим напряжением

Electrical outlets or wiring cannot be used over the rated current applied.

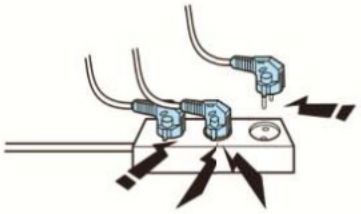

▶ Если прибор используется в зарубежных странах, где стандарты мощности отличаются от домашних, он не будет работать, а также возможно поражение электрическим током или возгорание.

If the machine is used in foreign countries with power standards different from home, it does not operate, or electric shocks or fires may occur.

▶ Если в одной розетке находятся несколько штекеров одновременно, может возникнуть возгорание из-за перенапряжения.

If one outlet is shared by other appliances at a time, fires may be caused by overheat.

Не тяните за шнур питания, чтобы отсоединить устройство, а только удерживая провод, а также не беритесь за вилку мокрыми руками.

Do not pull the power cord to disconnect the machine, only holding the wire, or touch the power plug with wet hands.



▶ В противном случае, это может привести к разрыву контактов или поражению электрическим током.

Otherwise, it can cause loose power contacts or electric shocks.

Полностью вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

Push the power plug fully into the socket outlet.

▶ Если вилка вставлена свободно, это может привести к поражению электрическим током или возгоранию из-за перенапряжения.

If the plug is loosely inserted, it can cause electric shocks or fires due to overheat.

▶ Не используйте неисправный штекер или розетку.

Do not use a defective plug, or a loose outlet.

▶ Не подключайте шнур питания как попало. (В противном случае это может вызвать возгорание или поражения электрическим током.)

Do not connect the power cord arbitrarily, or fabricated. (Otherwise, it can cause fires or electric shocks.)



▶ Следите за тем, чтобы шнур питания не был согнут или не зажат чем-то тяжелым, это может привести к повреждению или деформации

Be careful that the power cord is not bent forcibly, or pressed by heavy objects that can cause damage or deformation.

▶ Если в розетке и разъемах имеется пыль или вода, удалите их полностью. (В противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током).


If pin and connectors in the power plug have dust or water, remove them completely. (Otherwise, it can cause fires or electric shocks.)

riazero

Меры предосторожности
Precautions for Safety

Не используйте прибор в местах, где вода может замерзнуть, или она подвергается прямому воздействию тепла.
Do not use this machine at places where water tends to freeze, or it is directly exposed to heat.

▶ В противном случае могут возникнуть утечки электрического тока, поражение током или механические сбои.
Otherwise, failures due to heat or freezing and bursting due to use in outdoor may occur.

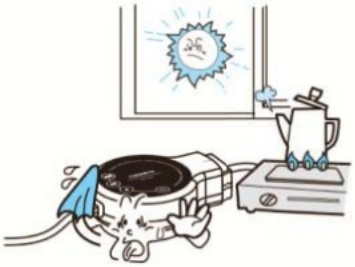

Избегайте влаги, пыли, брызг воды и прямого солнечного света.
Avoid moisture, much dust, water splashes, and direct sunlight.

▶ В противном случае, возможно поражение электрическим током и возгорание
Otherwise, fires and electric shocks may result.



Не устанавливайте прибор на наклонных поверхностях и не кладите на него тяжелые предметы.
Do not install the machine on slopes nor put heavy objects on it.

▶ В противном случае могут произойти повреждения и снижение производительности.
Otherwise, reduced performance and damage may occur.



Никогда не разбирайте, не ремонтируйте и не переделывайте прибор.
Never take it apart, or make any repair or alteration to it.

▶ В противном случае, возможно поражение электрическим током и возгорание
Otherwise, fires, electric shocks and failures may result.



Используйте водопроводную воду. Не используйте горячую воду (50℃или выше)
Use the tap water. Do not use the hot water. (50℃ or higher)

▶ Очищенная вода уменьшает возможность создания стерилизованной воды.
The purifier water decrease the ability to create sterilization water.

▶ Горячая вода может вызвать поломку прибора.
Hot water may cause the failure of product.



riazero

Меры предосторожности
Precautions for Safety

Не распыляйте воду на основной корпус.
Do not spray water on the main body.

▶ В противном случае могут возникнуть утечки электрического тока, поражение током или механические сбои.
Otherwise, current leakage, electric shock, or mechanical failures may occur.




Как только послышится странный шум, или появисть запах гари, отключите от питания и обратитесь в наш центр обслуживания клиентов
As soon as a strange noise is heard, or a burning smell is produced in the product, remove the power plug, and contact our customer service center.

▶ Возможен риск возгорания
There may be the risk of fire.



Перед началом чистки обязательно выньте вилку шнура питания.
Be sure to remove the power plug before starting cleaning.

▶ В противном случае возможно поражение электрическим током
Otherwise, electric shock may occur.

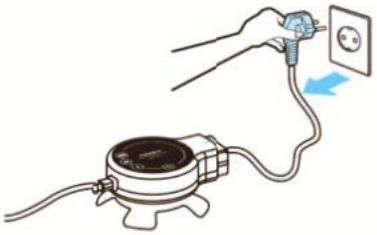

Не отсоединяйте / не подключайте гнездо для подключения картриджа.
Do not disconnect/connect the cartridge connection jack.

▶ В противном случае могут возникнуть утечки электрического тока, поражение током или механические сбои.
Otherwise, current leakage, electric shock, or mechanical failures may occur.

