




IHC-SR17HW

руководство пользователя

Перед использованием убедитесь, что прочитали и поняли правила техники безопасности

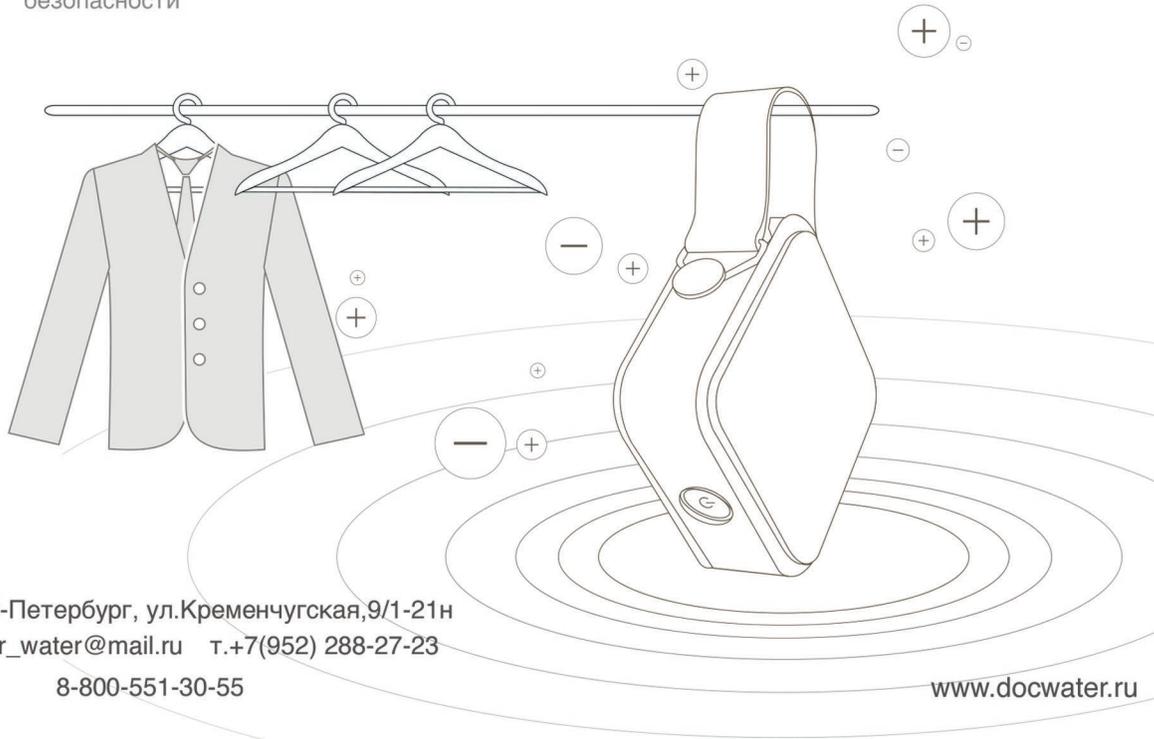

ФУНКЦИИ



Plasma Cleaning

- удаляет бактерии, вирусы и летучие органические соединения из воздуха, используя принцип плазмы
- превосходно удаляет статическое электричество с одежды
- можно легко повесить в шкаф или другие предпочитаемые места при помощи фиксирующих ремней
- может разряжать в воздух не менее миллиона отрицательных/положительных ионов на кубический сантиметр
- безвреден для человеческого организма из-за образования следов озона (0,002 ppm/с, одна пятнадцатая часть экологического стандарта (0,03 ppm/с))
- может работать в течение двух недель на батарее; может непрерывно использоваться во время зарядки



The logo of Breezion is IM Healthcare's registered trademark.

As a combination of the words, breeze and ion, Breezion is a brand name that belongs to IM Healthcare's air cleaner lineup. Unauthorized use may be subject to disciplinary action in accordance with the copyright law.



The logo of Dr.USB is IM Healthcare's registered trademark.

Unauthorized use may be subject to disciplinary action in accordance with the copyright law.



The logo of Plasma Cleaning is IM Healthcare's registered trademark.

Unauthorized use may be subject to disciplinary action in accordance with the copyright law.

С-Петербург, ул.Кременчугская,9/1-21н
dr_water@mail.ru т.+7(952) 288-27-23

8-800-551-30-55


www.docwater.ru

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ



- ⚠️ убедитесь, что понимаете способ использования продукта
- ⚠️ этот продукт может быть опасен для людей с физическими и умственными проблемами, пожилых и немощных, а также детей. Требуется инструктаж и надзор со стороны опекунов. (Электроды ионного генератора несут ток высокого напряжения, когда он работает. Никогда не прикасайтесь им во время работы)
- ⚠️ используйте адаптер и розетку, соответствующие мощности устройства
- ⚠️ не подключайте usb кабель к устройству мокрыми руками
- ⚠️ не подвергайте изделие чрезмерному механическому воздействию
- ⚠️ клиенты несут ответственность за любой ущерб продукту, вызванный их произвольной модификацией/манипуляцией
- ⚠️ используйте продукт в диапазоне рабочих температур (5–45 C)
- ⚠️ используйте рабочие usb-порт и адаптер
- ⚠️ используйте кабель, поставляемый вместе с изделием

КОМПОНЕНТЫ

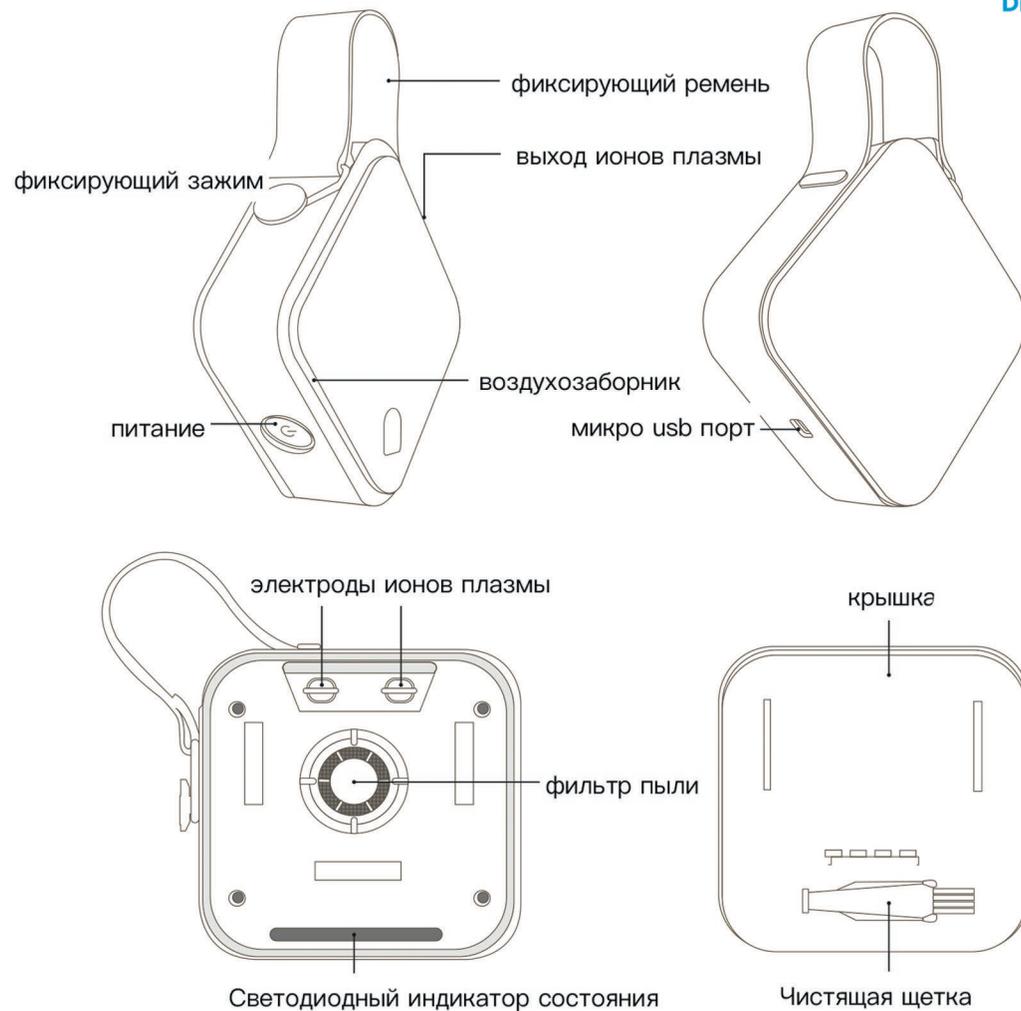

КОМПЛЕКТАЦИЯ



изделие



чистящая щетка



usb кабель



руководство пользователя

Specifications


наименование	PLASMA CLEANING	имя модели	IHC-SR17HW
метод	разряды плазмы	характеристики	110*110*38 mm ³ (width × height × depth)
вес	310g	напряжение	DC 5 ± 5% V
мощность	1 W или ниже		
выпуск ионов	плазма с минимум миллионом негативных/позитивных ионов на кв.сантиметр воздуха		

СПОСОБЫ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ



подсоединение к адаптеру / дополнительному аккумулятору

пожалуйста,используйте рекомендуемый адаптер и аккумулятор

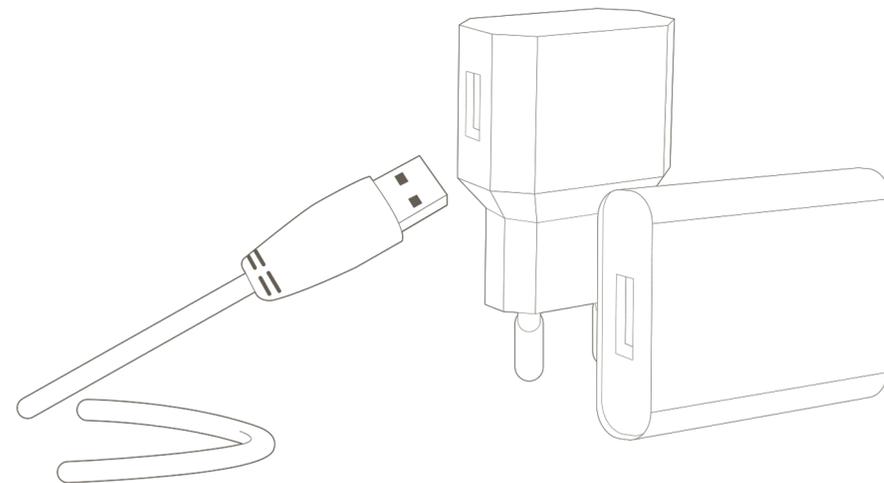

※ не подключайте usb-порт к компьютеру

ФУНКЦИОНАЛ

детали модели

режим	объяснение	цвет света	время работы(полный заряд)
стандартный	подходит для обычной обработки одежды	мигающий голубой	2 недели работы
быстрый	подходит для интенсивной обработки одежды	мигающий фиолетовый	1 неделя работы
продолжительный	продолжительная генерация плазмы	голубой	работа с подключённым питанием
заряд	заряд батареи	красный(заряжается) → зелёный	

как работать со стандартным и быстрым режимом
статус меняется каждый раз,когда нажимается кнопка питания

※ издаются разные звуки для каждой стадии

※ желтый светодиод загорается,когда батарея разряжена



нажмите на выключатель один раз

работает в стандартном режиме
каждые 4 секунды мигает голубой светодиод



нажмите на выключатель два раза

работает в быстром режиме
каждые 4 секунды мигает фиолетовый светодиод



нажмите на выключатель три раза

продукт выключен

как работать с режимом заряда и продолжительным режимом

- режим заряда/продолжительный режим возможен при подключении питания к главному usb порту
- когда вы подсоединили питание – светодиод светится красным,когда устройство полностью заряжено – светодиод становится зелёным
- нажмите один раз,когда подсоединён usb,чтобы активировать продолжительный режим.Нажмите ещё раз,чтобы выключить устройство



нажмите на выключатель один раз

работает в стандартном режиме
светится голубым




нажмите на выключатель два раза

устройство выключено
возвращается в режим заряда




КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

продукт может быть повешен в шкафу

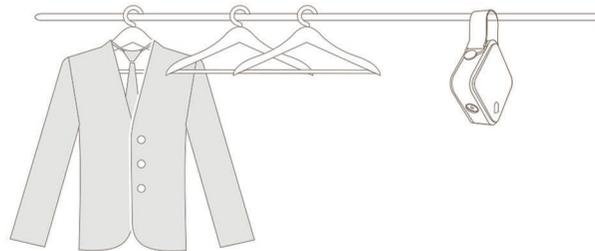

<шкаф>

кроме рейки шкафа, можно использовать любые конструкции,например,вешалка для полотенец в ванной комнате, которая может использоваться для подвешивания предметов

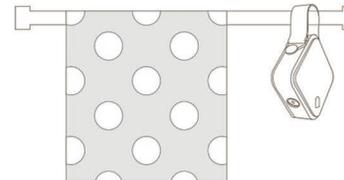

<вешалка для полотенец>

когда необходимо интенсивное воздействие,продукт может быть помещён внутрь чехла одежды




<шкаф>



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ



<кафе>

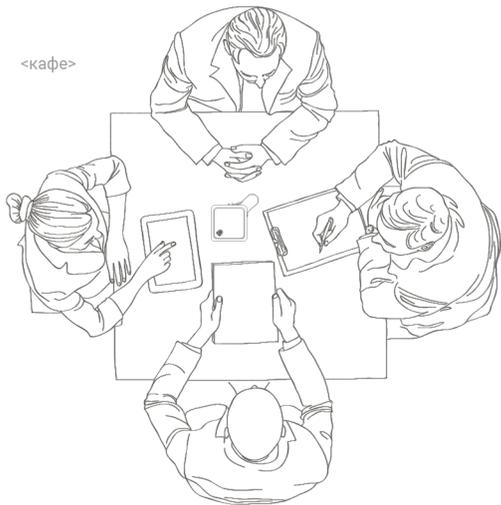

ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ ПРИБОР С СОБОЙ

- в кафе;
- на встречу;
- в кинотеатр;
- в гостиницу;
- в общественные места.


Прибор надежно защитит вас, даже если вы без маски, создав безопасное пространство.

Рекомендуется использовать режим непрерывной работы. (Для непрерывной работы прибора, подключите его к выносному аккумулятору).

устраняет неприятные запахи в машине, в т.ч. запаха сигарет



<машина>

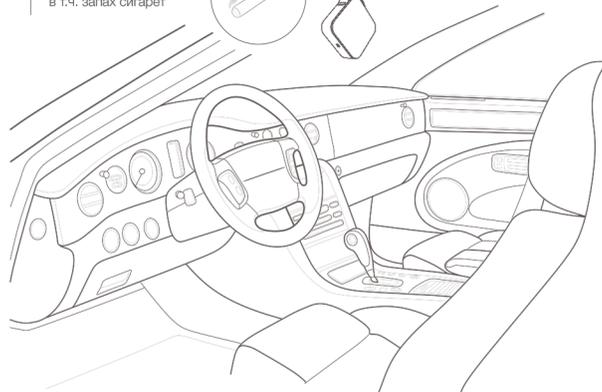


ИСПОЛЬЗУЯ ПРИБОР В МАШИНЕ, вы дезинфицируете и очищаете воздух.

Не важно кто ваши пассажиры, и вы и они будут находиться в безопасности при включенном приборе очистки воздуха. Просто подвесьте или положите прибор на ровную поверхность и включите его.

Можно использовать на режиме «периодического включения».

(Для непрерывной работы прибора, подключите его к «прикуривателю»).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕСТАХ С РЕЗКИМ ЗАПАХОМ

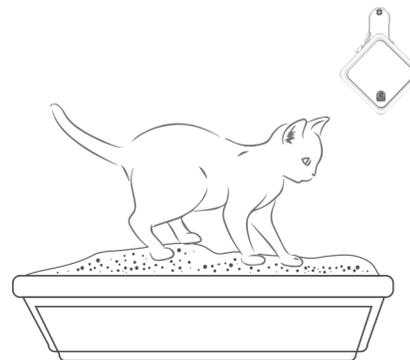

Для устранения неприятного запаха, например, от туалета домашних животных, разместите прибор в месте распространения запаха.

Рекомендуется режим «периодического включения» 1 или 2, в зависимости от силы запаха.

Вы можете иметь свежий, без резких запахов освежитель, воздух в туалетной комнате.

Используйте прибор, подвесив или установив на ровную сухую поверхность, около 1м над полом и включите его на режим периодической работы №1 или №2.



СПОСОБ ЧИСТКИ

Чистите устройство раз в 2–4 недели





01 STEP

Убедитесь, что устройство выключено и не работает

02 STEP

отсоедините крышку от устройства

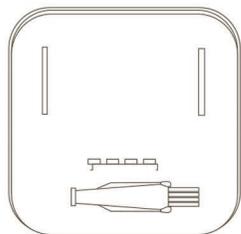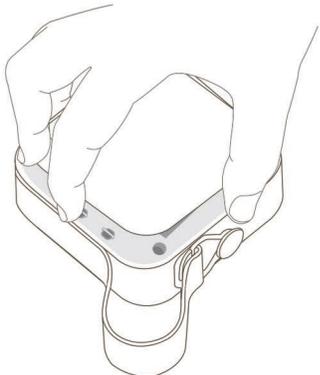

чистящая щетка присоединена к обратной стороне крышки



03 STEP

удалите посторонние вещества с двух плазменных электродов с помощью чистящей щетки.

Щетка прикреплена к задней стороне крышки.

(Аккуратно очистите электроды щеткой, чтобы избежать их повреждения)

Также тщательно очистите пылевой фильтр.

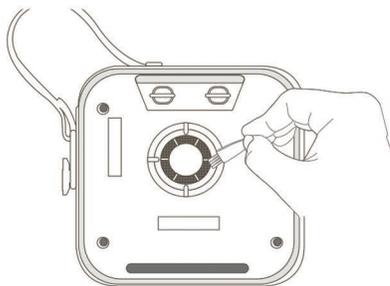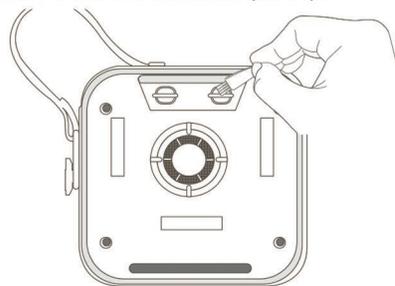


СПОСОБ ЧИСТКИ




04 STEP

Когда посторонние вещества не удаляются при помощи щетки, поверните пылевой фильтр против часовой стрелки, чтобы отделить его от продукта

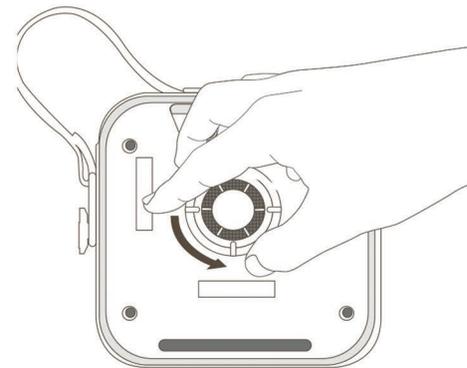

05 STEP

тщательно промойте фильтр водой

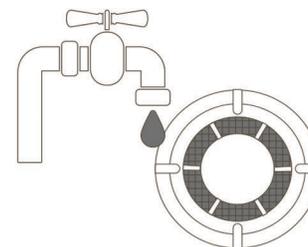

06 STEP

высушите фильтр и установите в устройство

07 STEP

закройте крышку

※ обратите внимание, что прикосновение к электродам ионного генератора руками может привести к повреждениям и повлиять на производительность изделия